




Model:
Modell:

RANDOM RTV 150

Strona:
Blatt Nr. **1/11**

PL INSTRUKCJA MONTAŻOWA
D MONTAGEANLEITUNG
GB ASSEMBLY INSTRUCTIONS



Do montażu
potrzebne są:
Für die Montage
dieser Type
benötigen Sie:

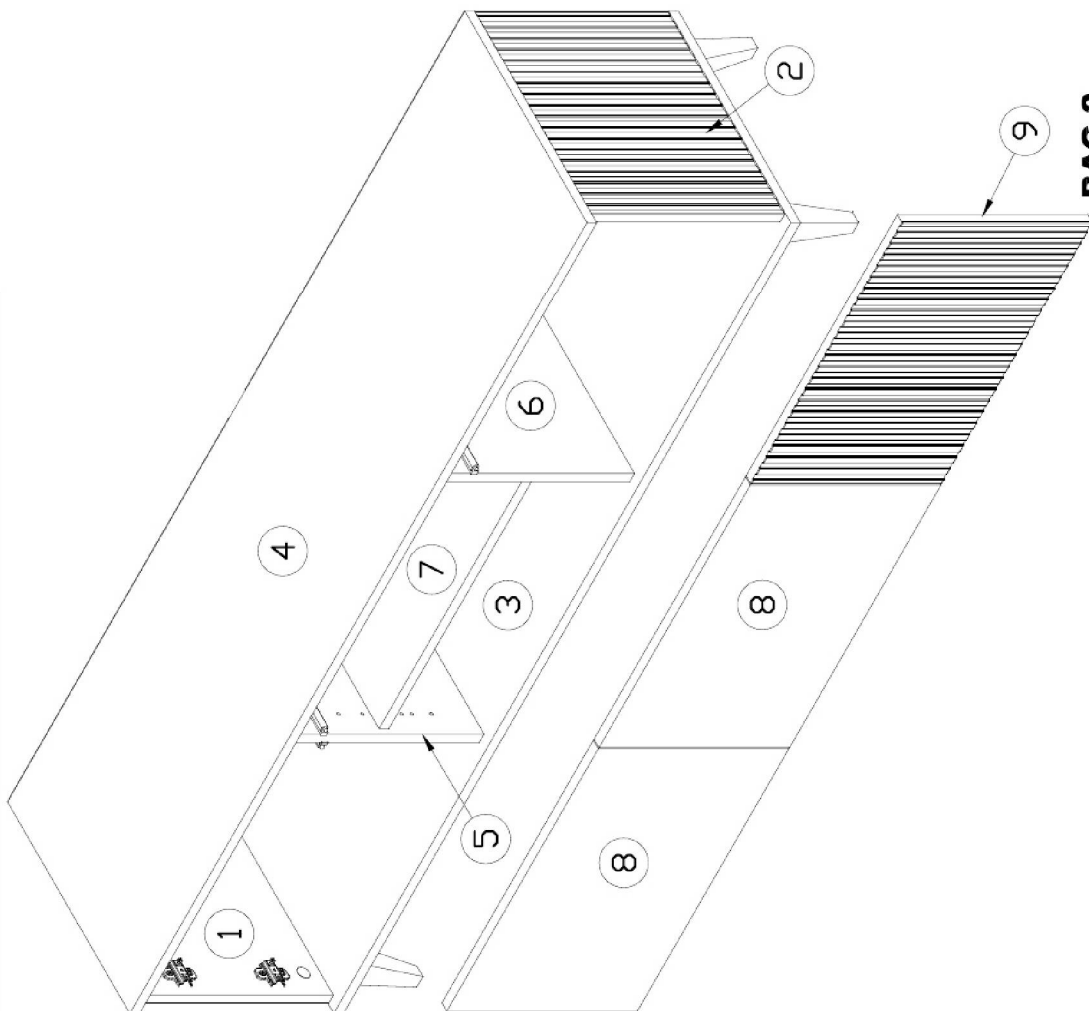

Uwagi pielęgnacyjne!










Proszę wycierać ściereczką do kurzu lub lekko wilgotną ścierką. Nie stosować **ŻADNYCH** środków rysujących powierzchnie.
Pflegehinweise!

Bitte nur mit einem Staubtuch oder einem feuchten Lappen reinigen. **KEINE** scheuernde Putzmittel verwenden!

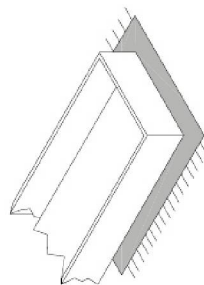
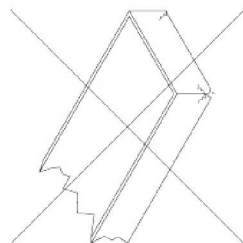


Proszę montować mebel na kartonie!


BAG 1



BAG 2



BAG 4



BAG 5








Model:
Modell:

RANDOM RTV 180


Strona:
Blatt Nr. **2/11**

1

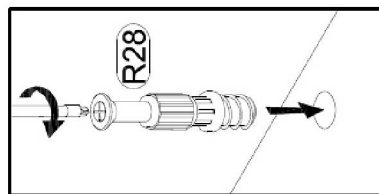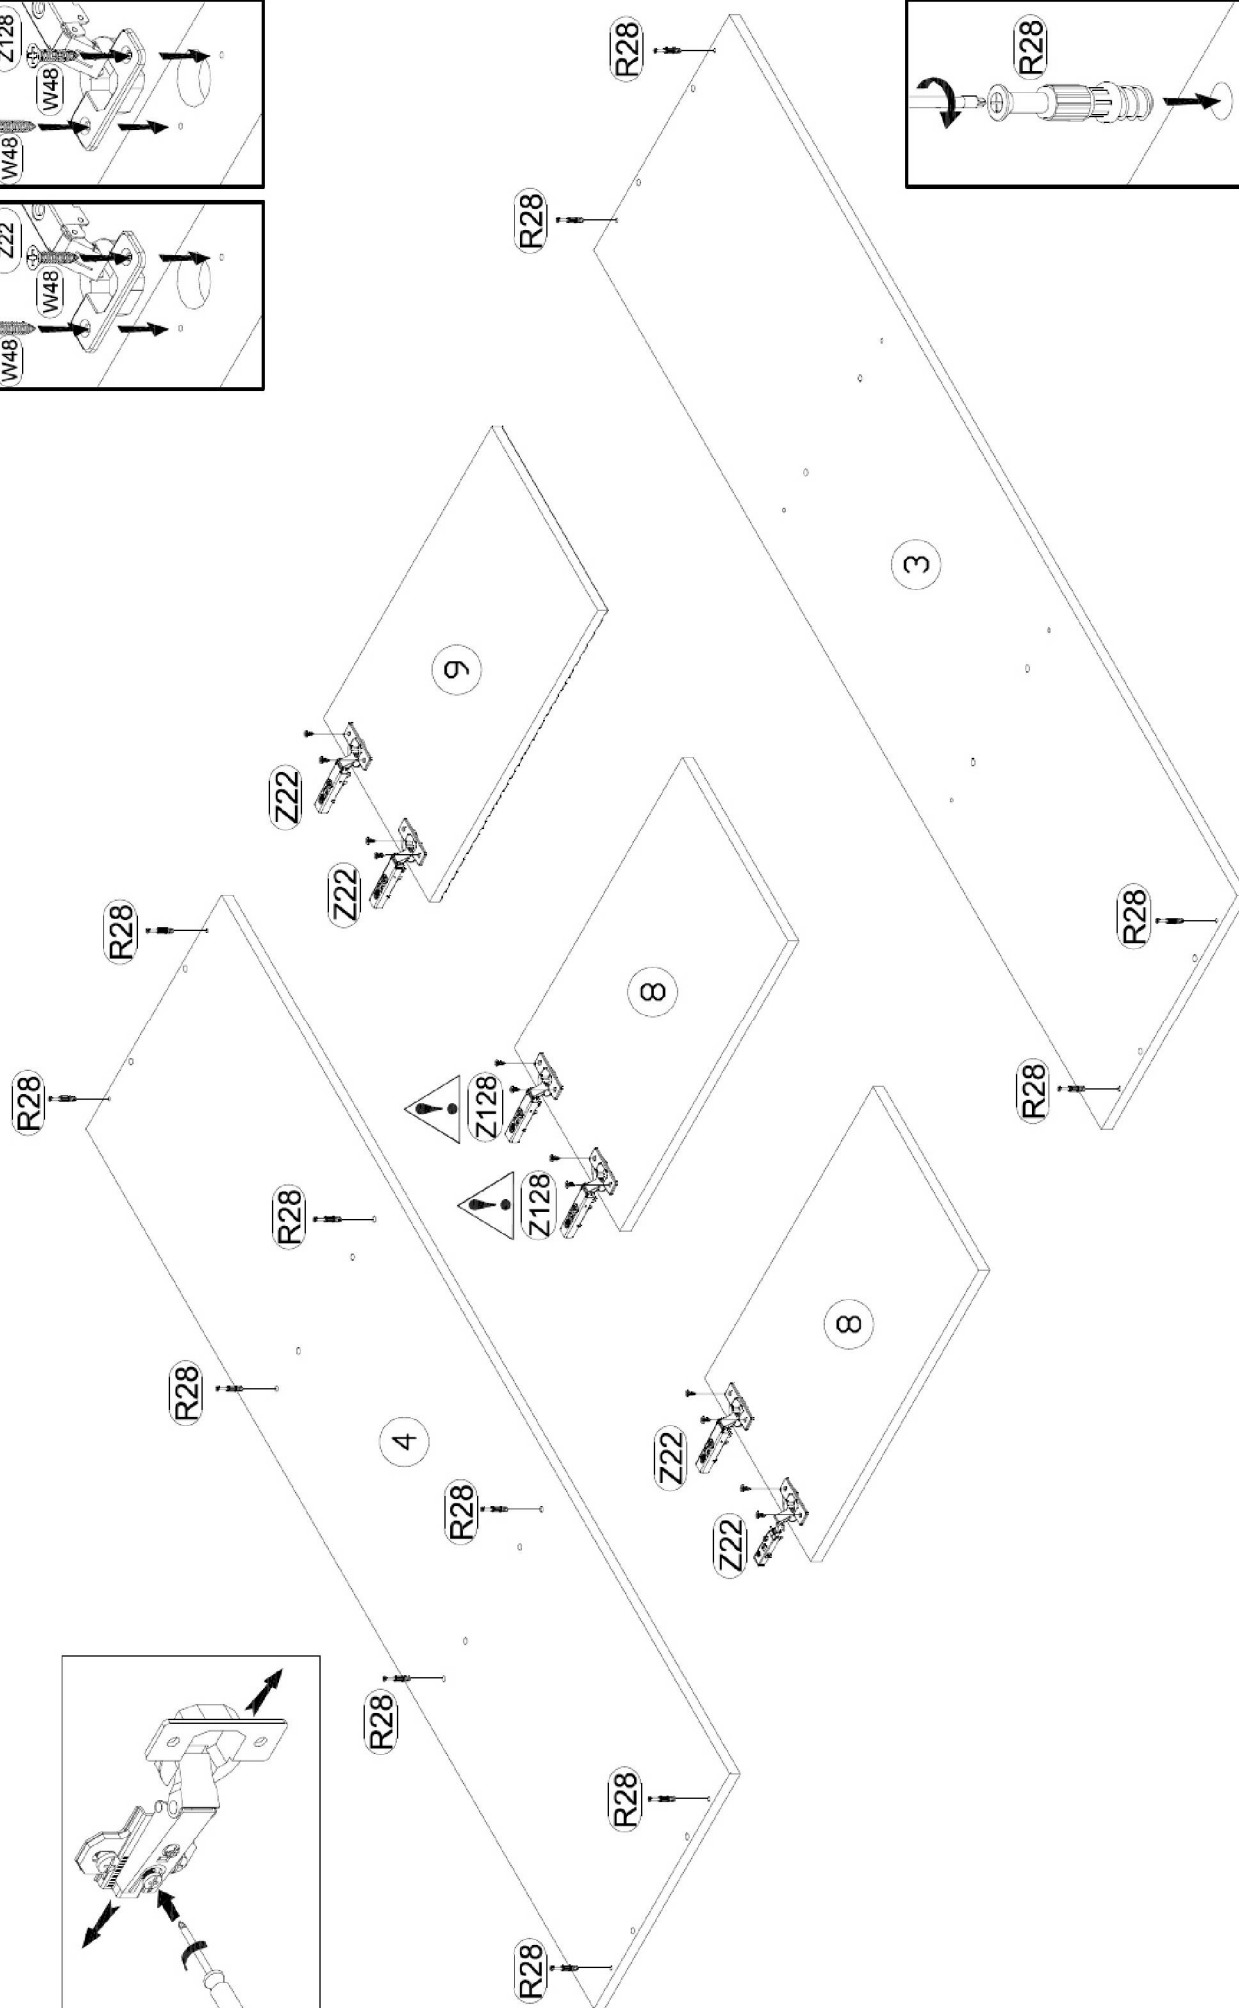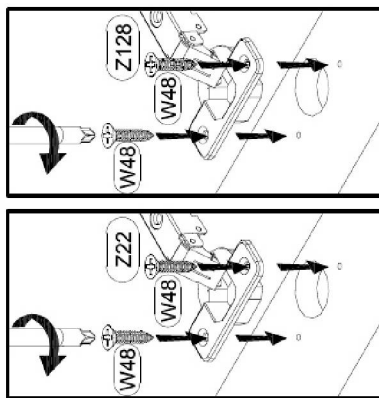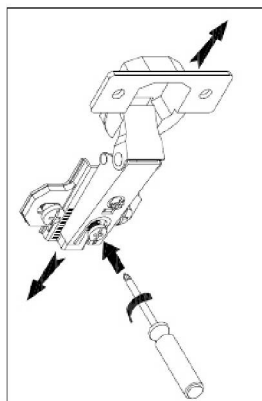

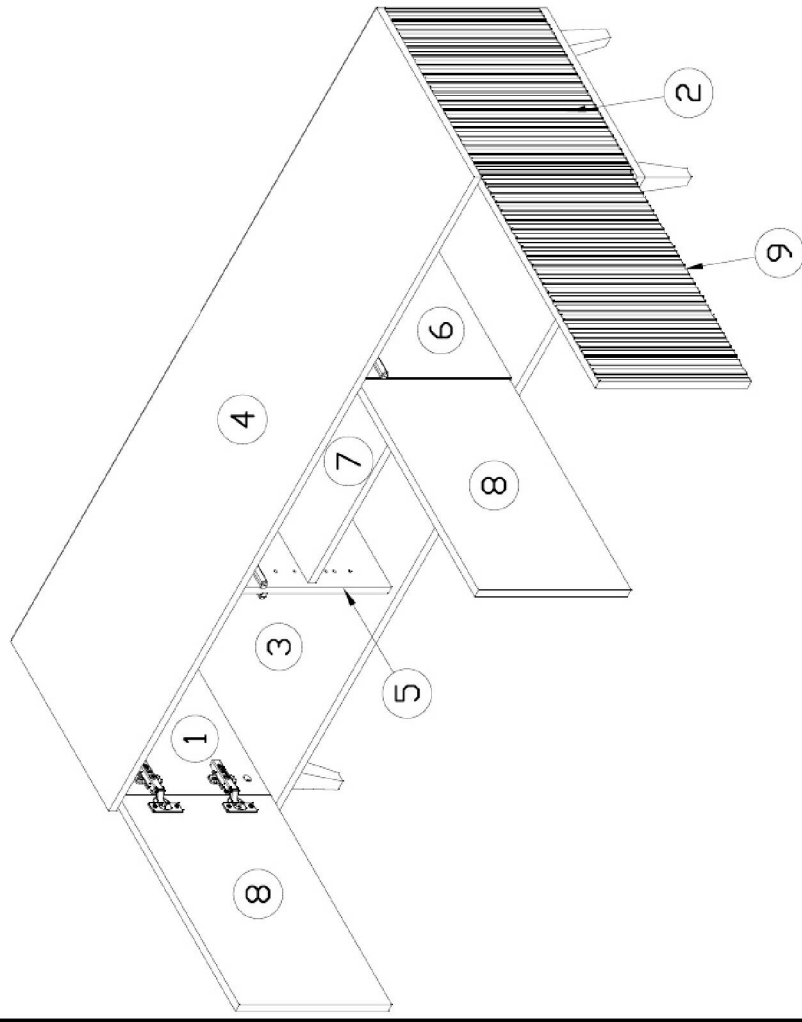

"RIGHT" 2-5

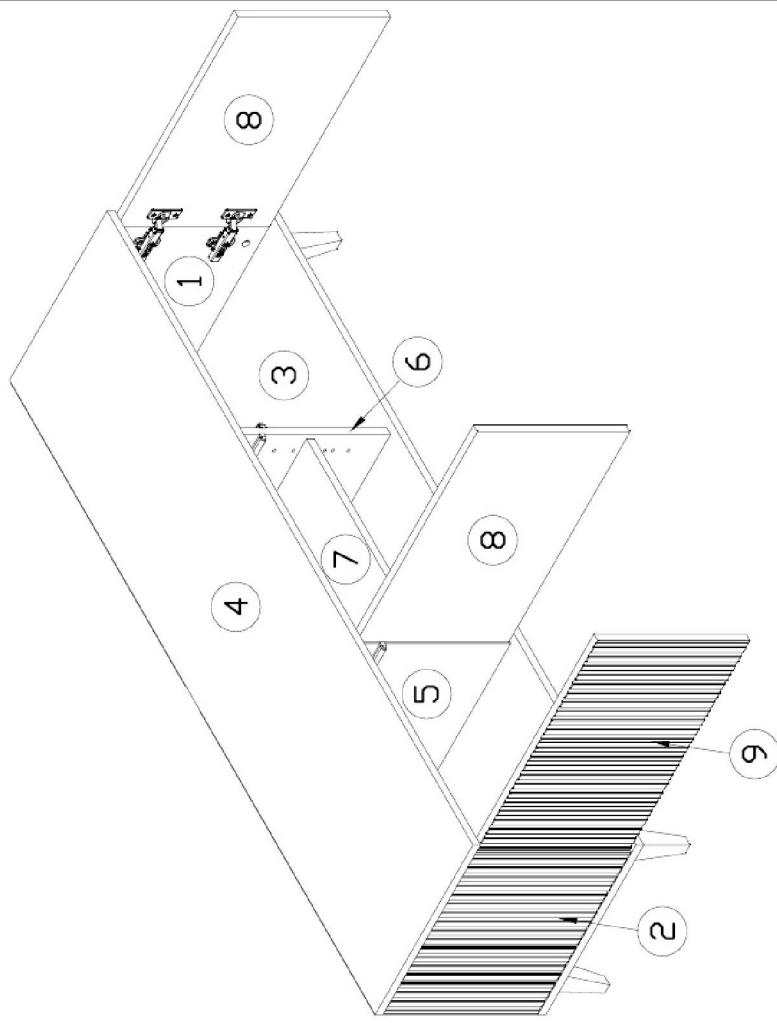









"LEFT" 6-9

Model:
Modell:

RANDOM RTV 150

Strona:
Blatt Nr: **4/11**

2

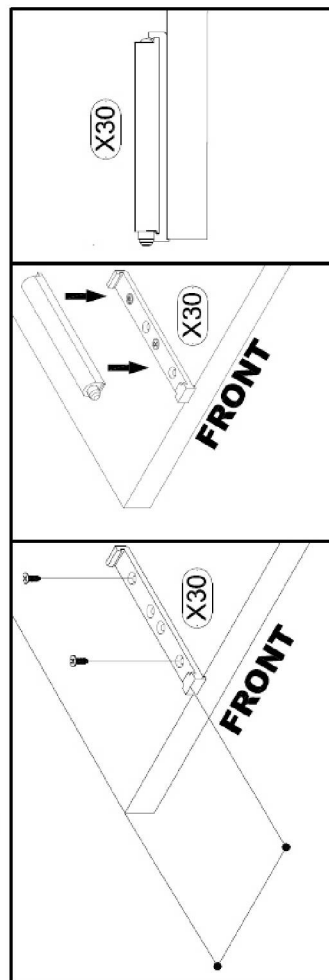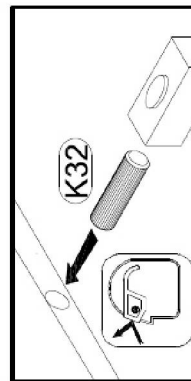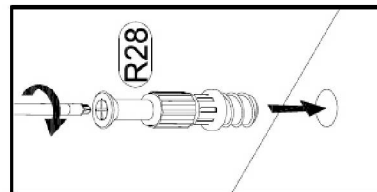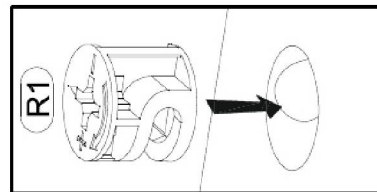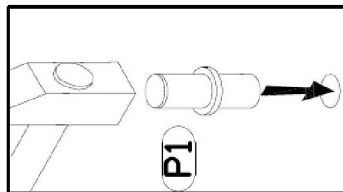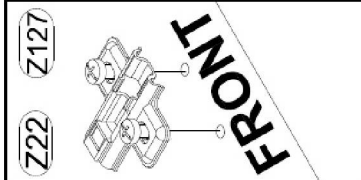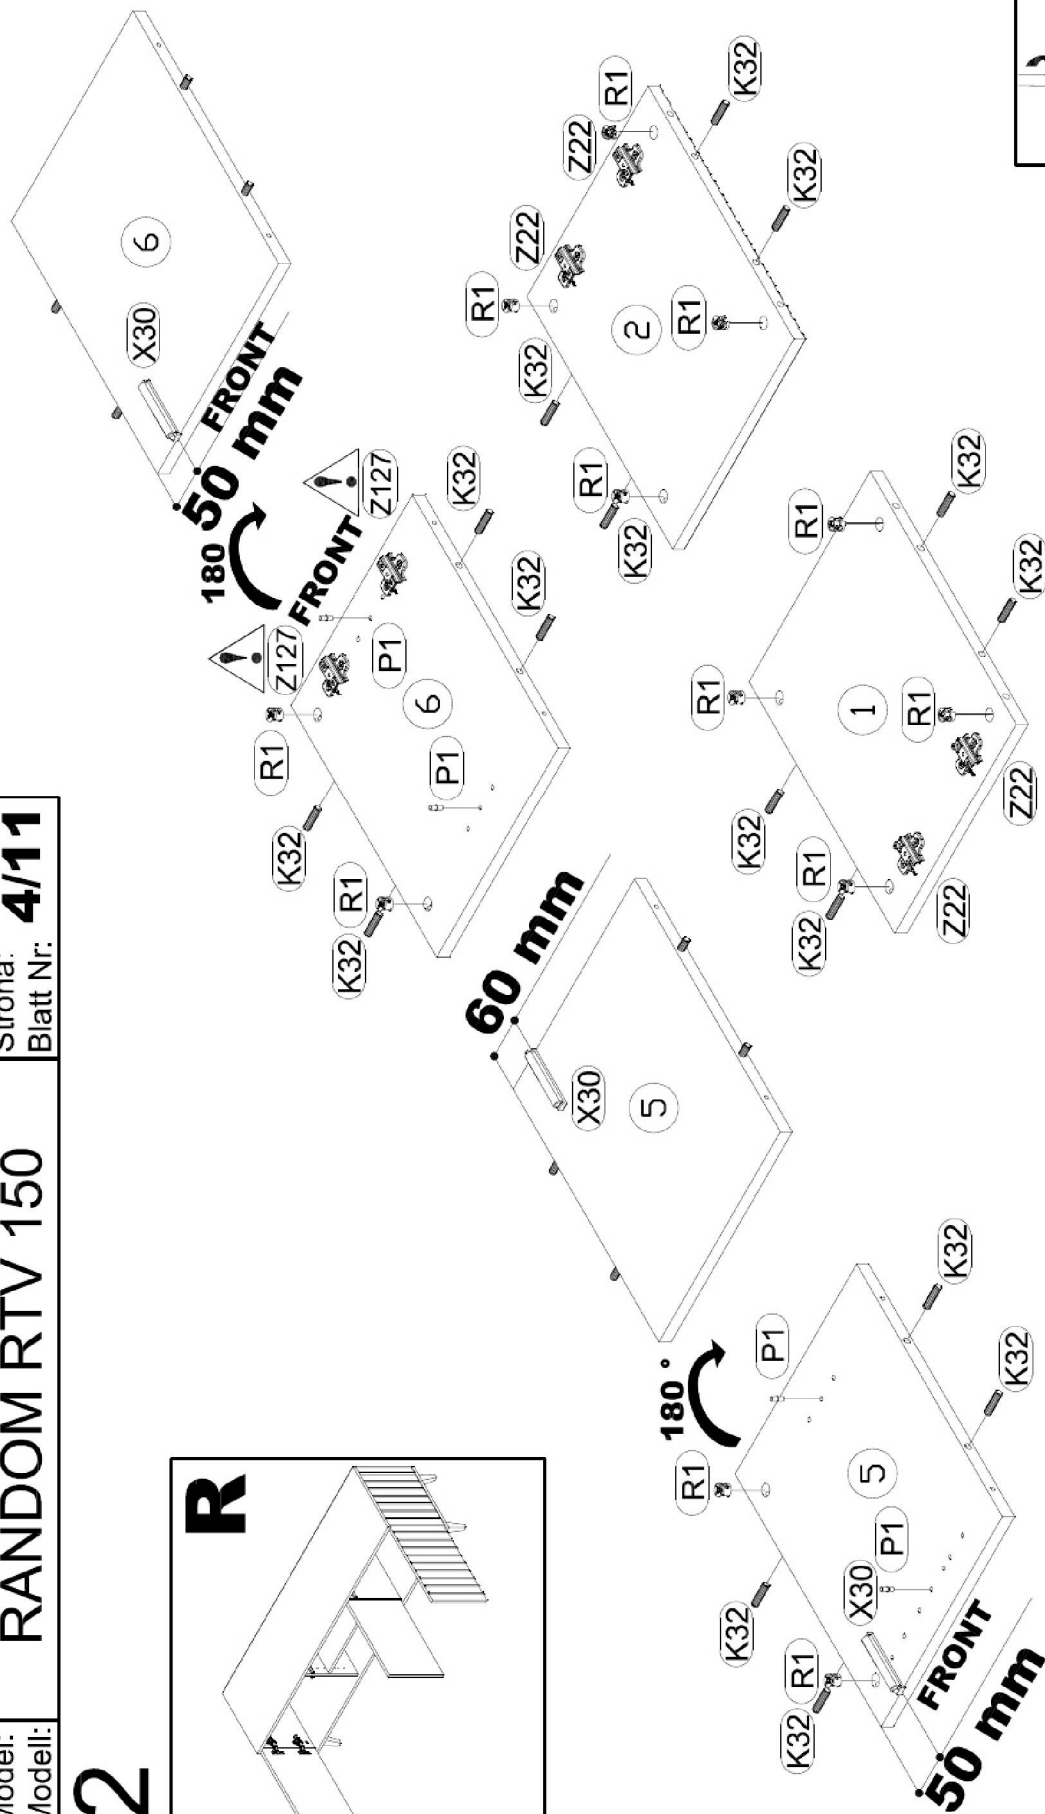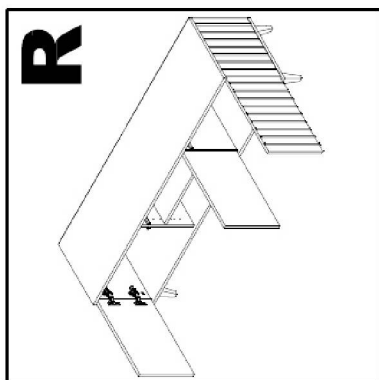




Model:
Modell:




RANDOM RTV 150





Strona:
Blatt Nr: **5/11**

3

R

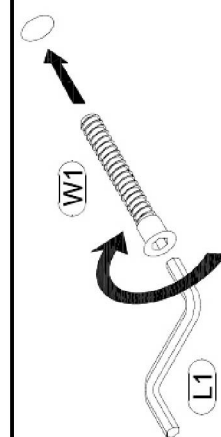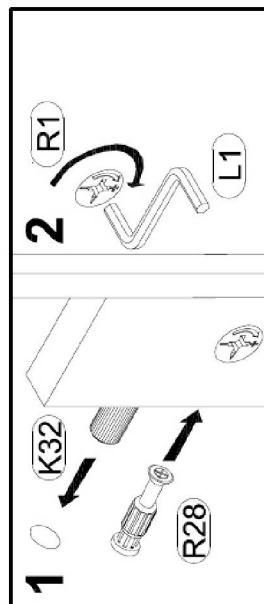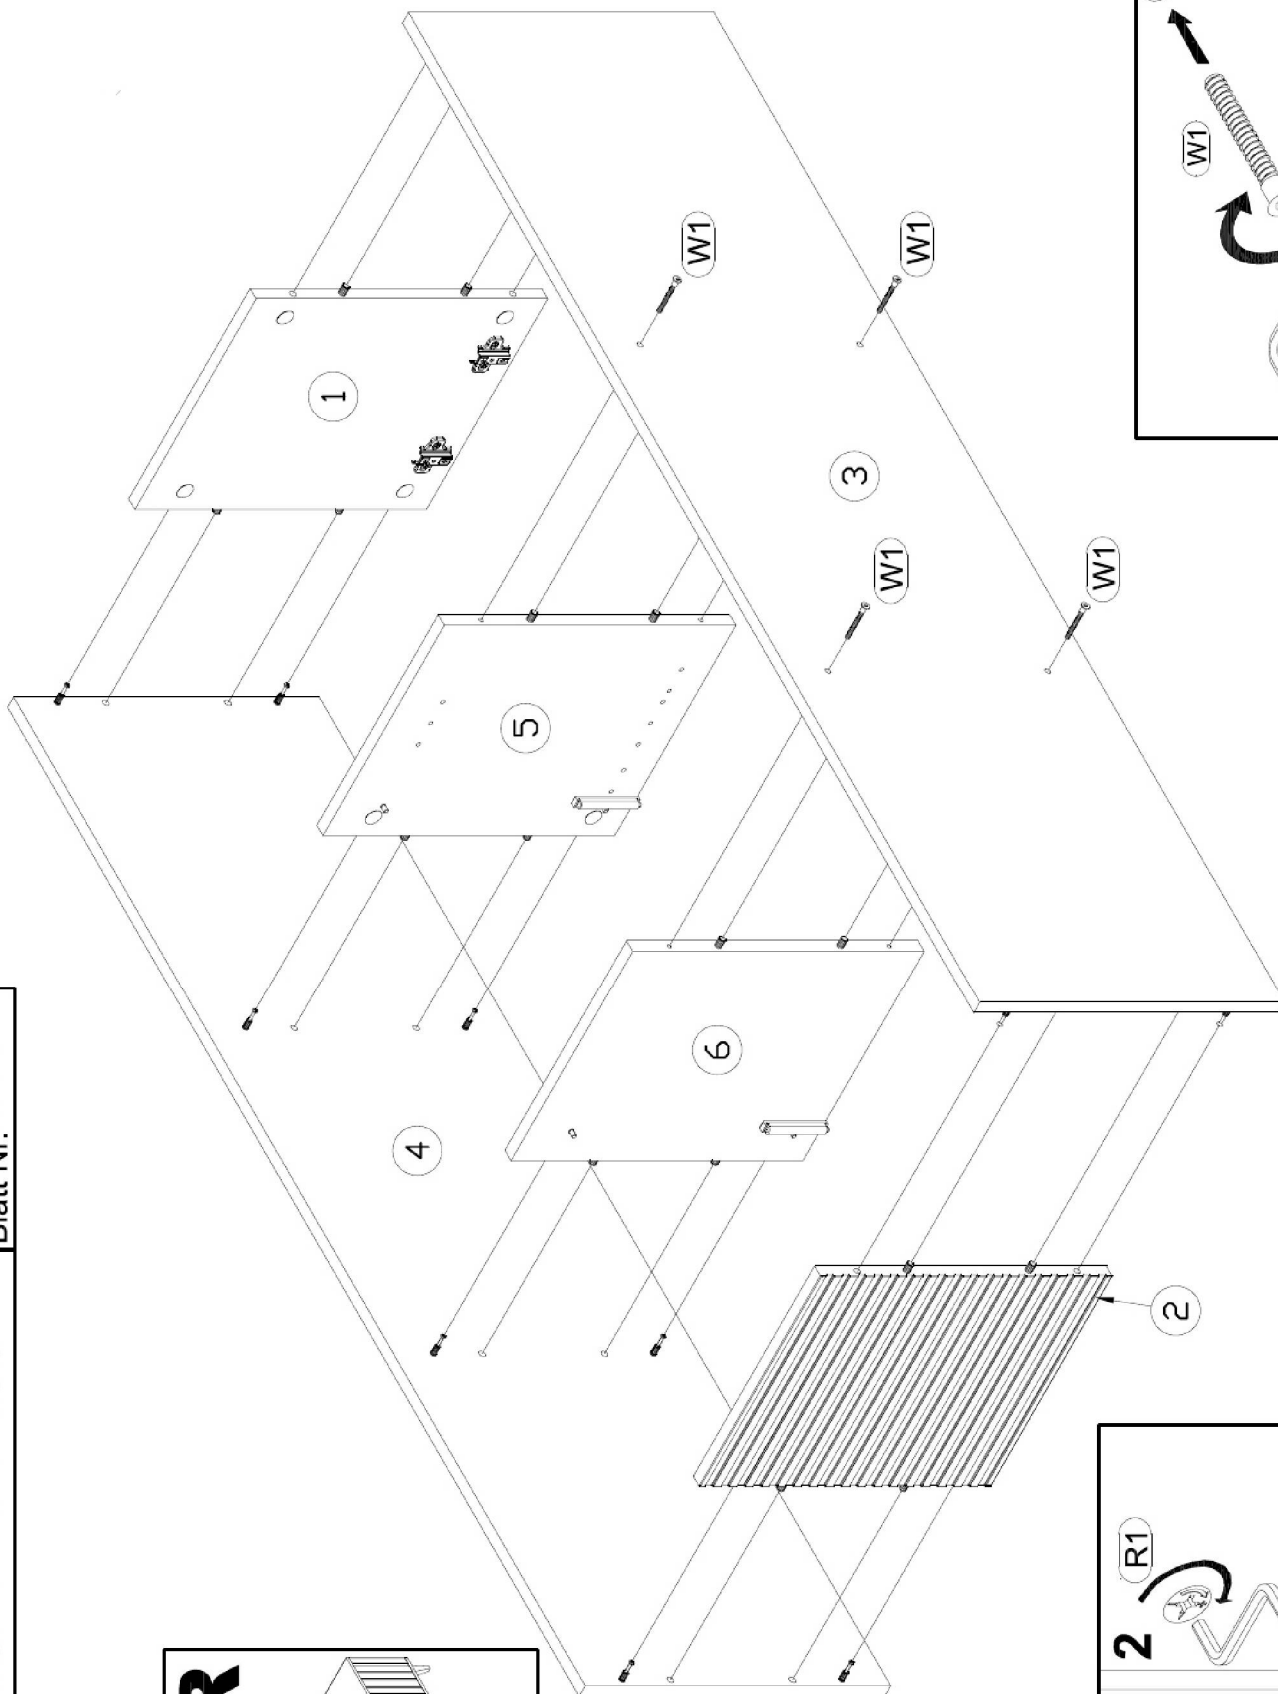

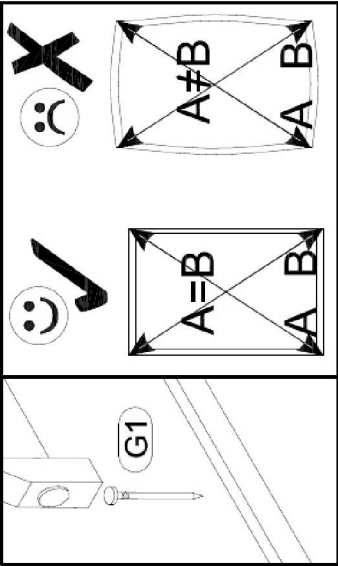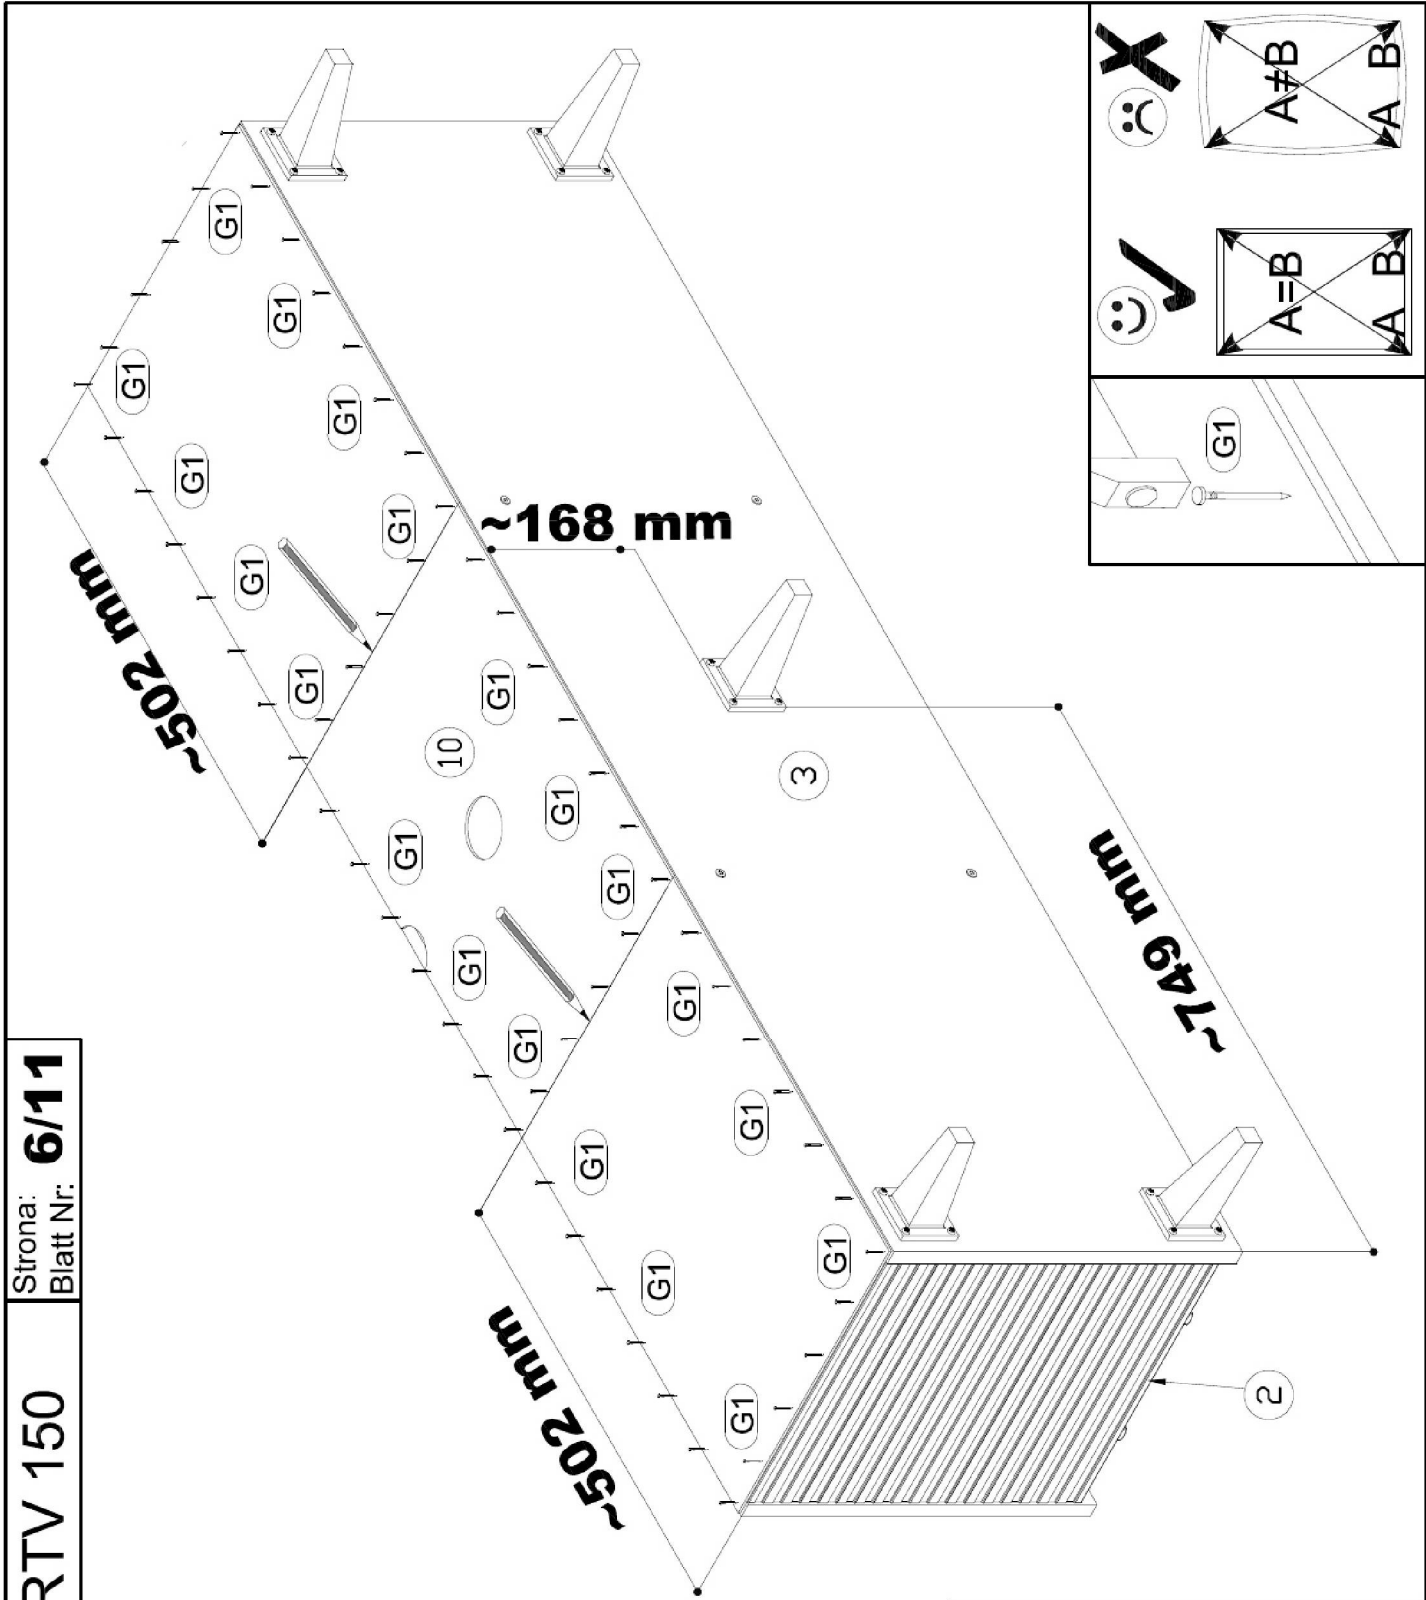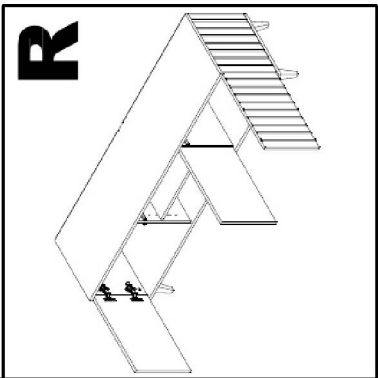





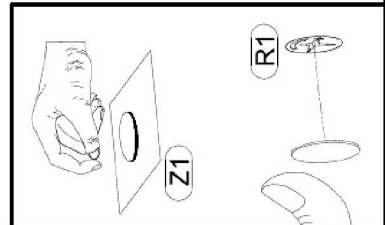
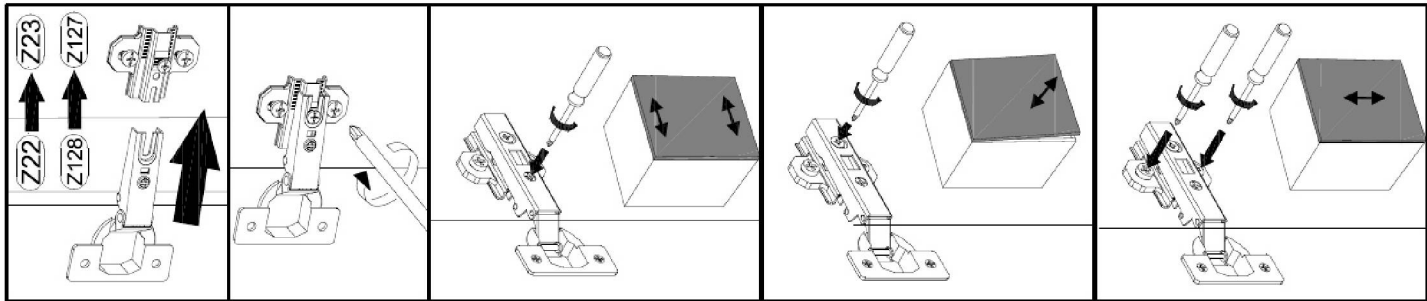
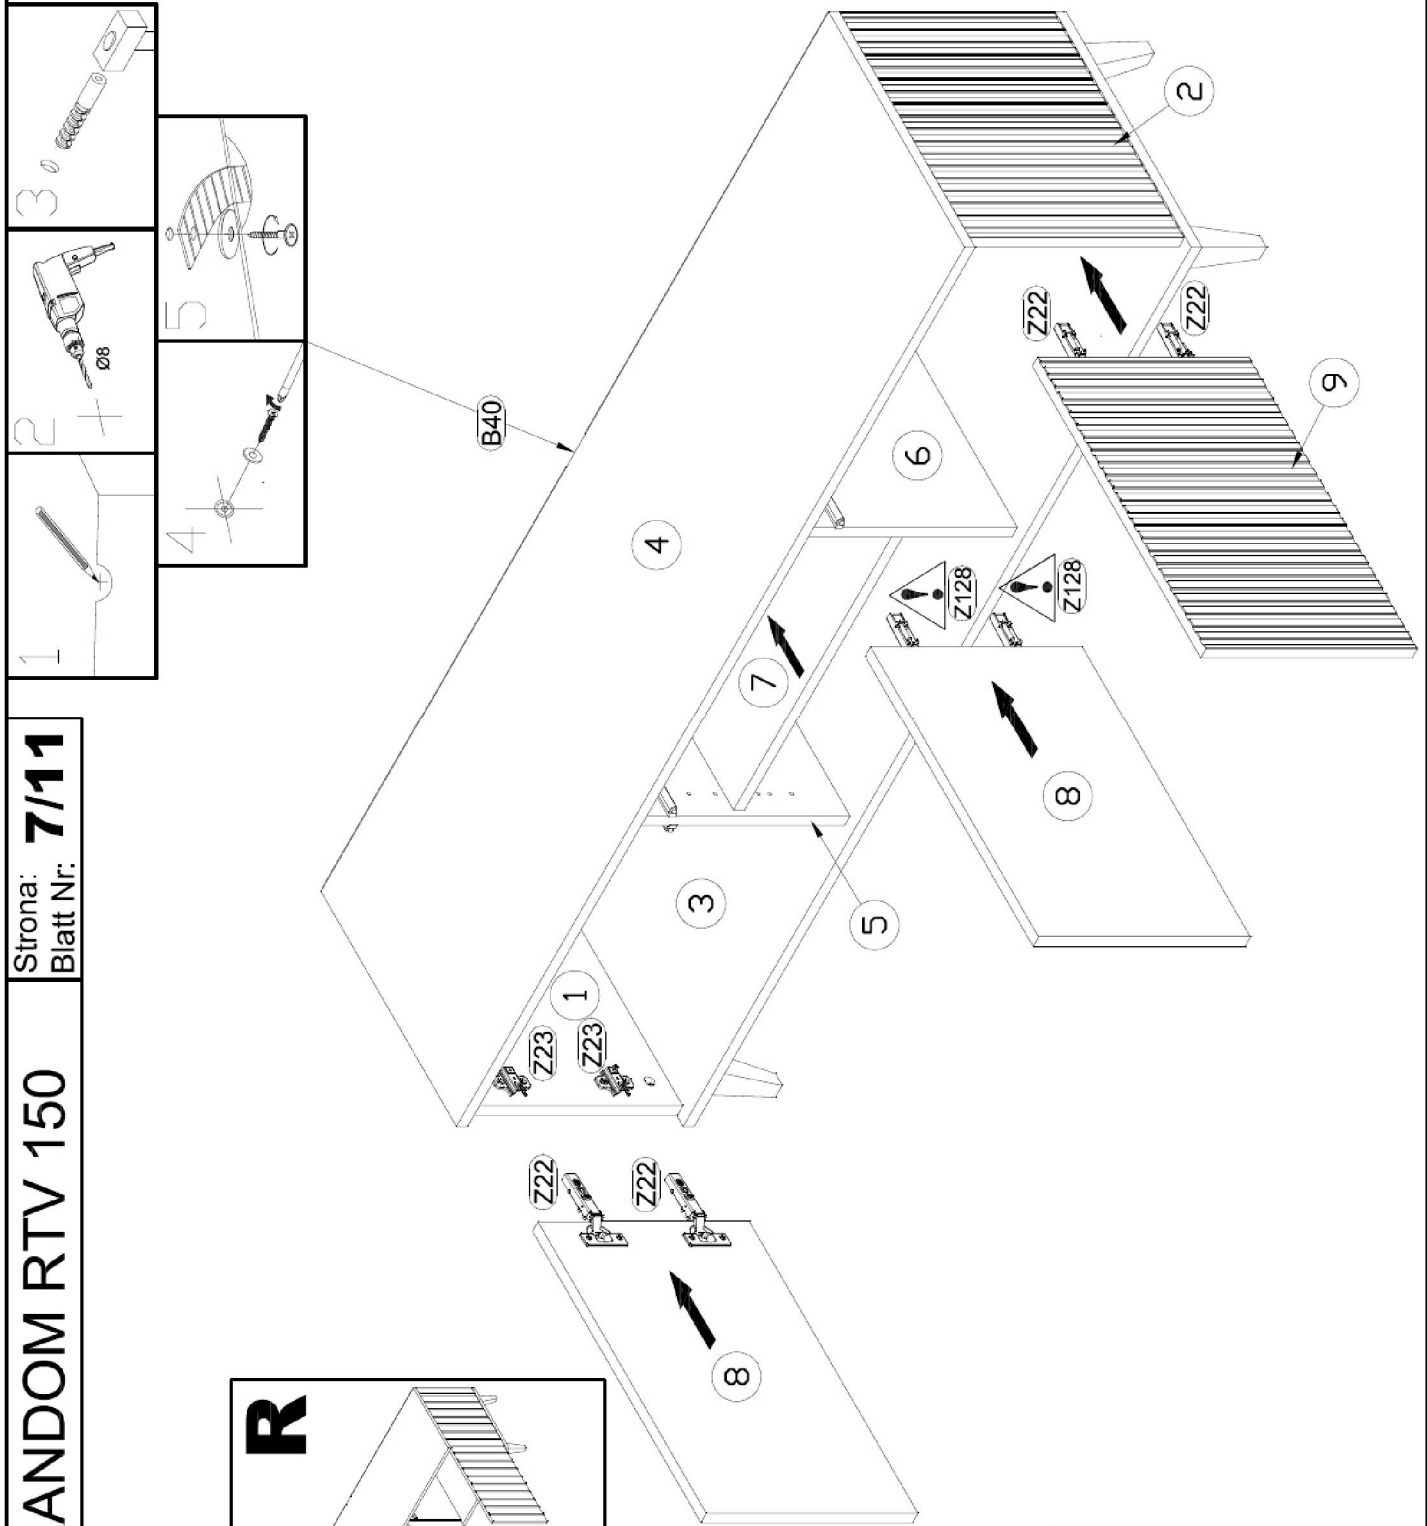
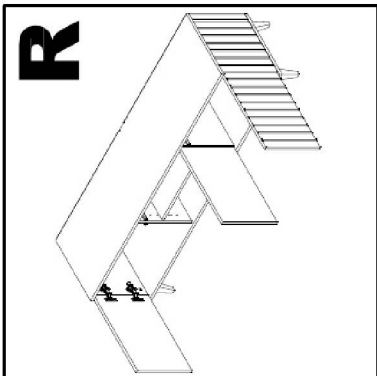


Model:
Modell:

RANDOM RTV 150

Strona:
Blatt Nr: **8/11**

6

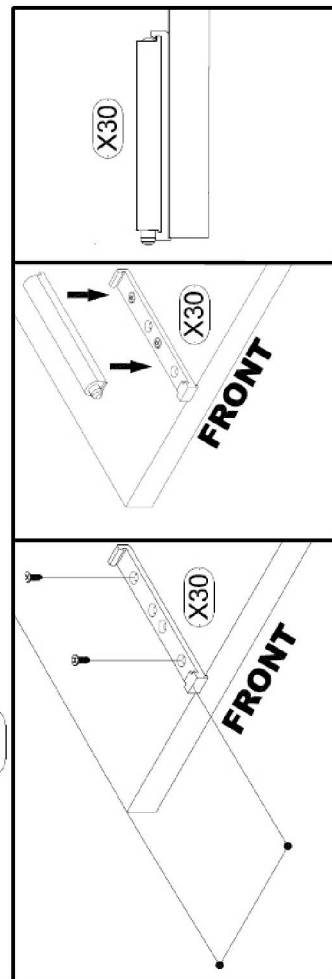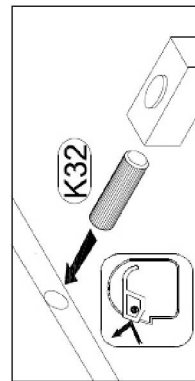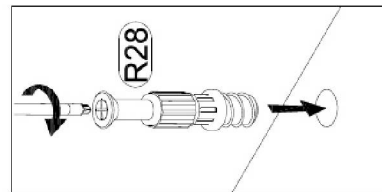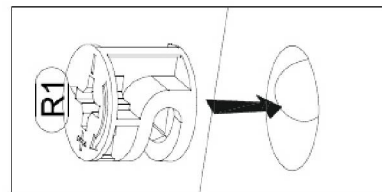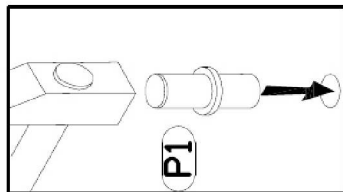
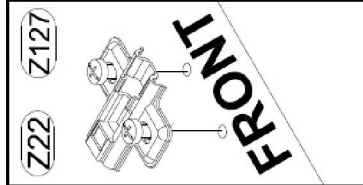
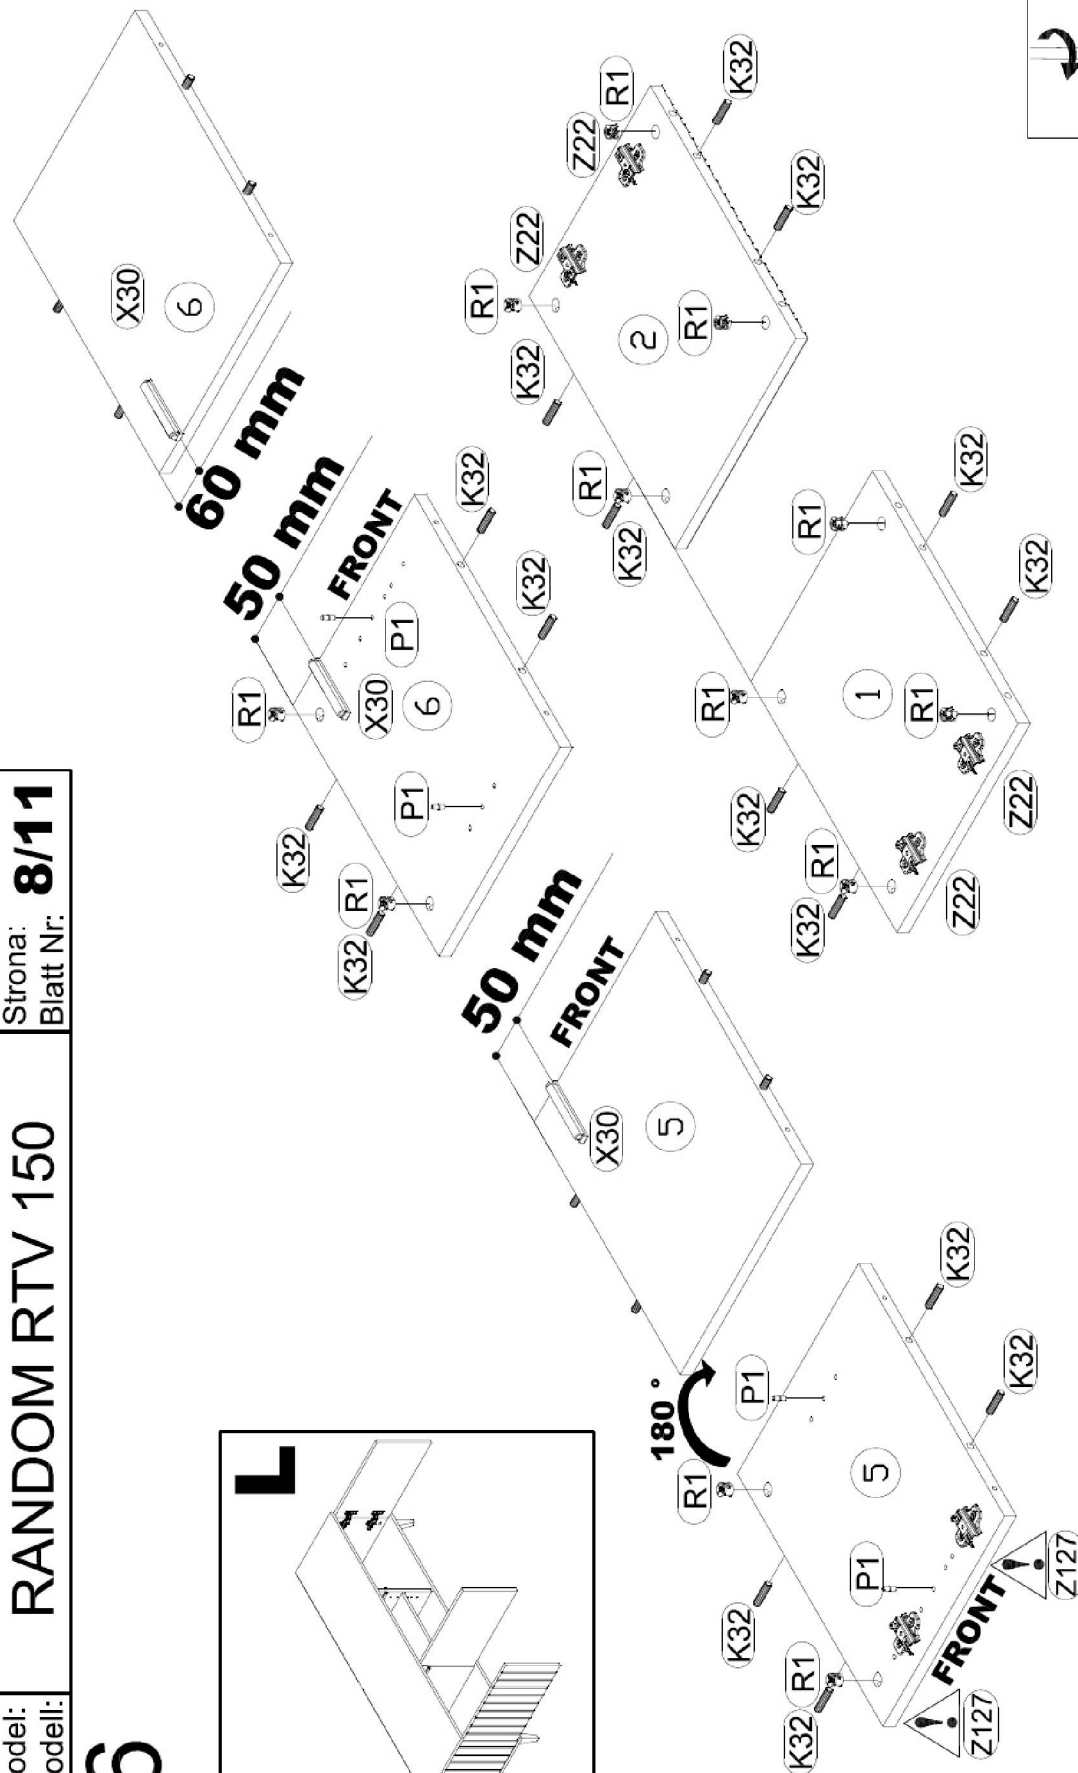
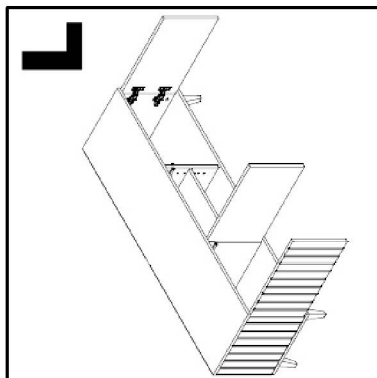


Model:
Modell:

RANDOM RTV 180

Strona:
Blatt Nr: **9/11**

7

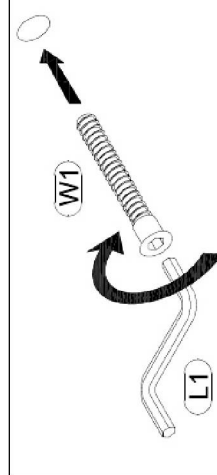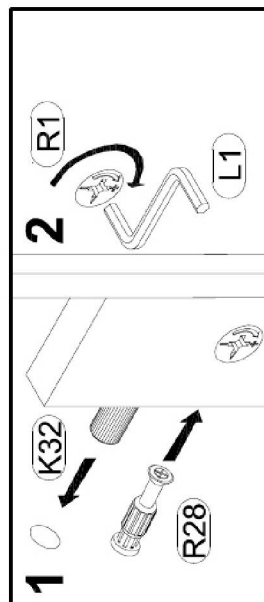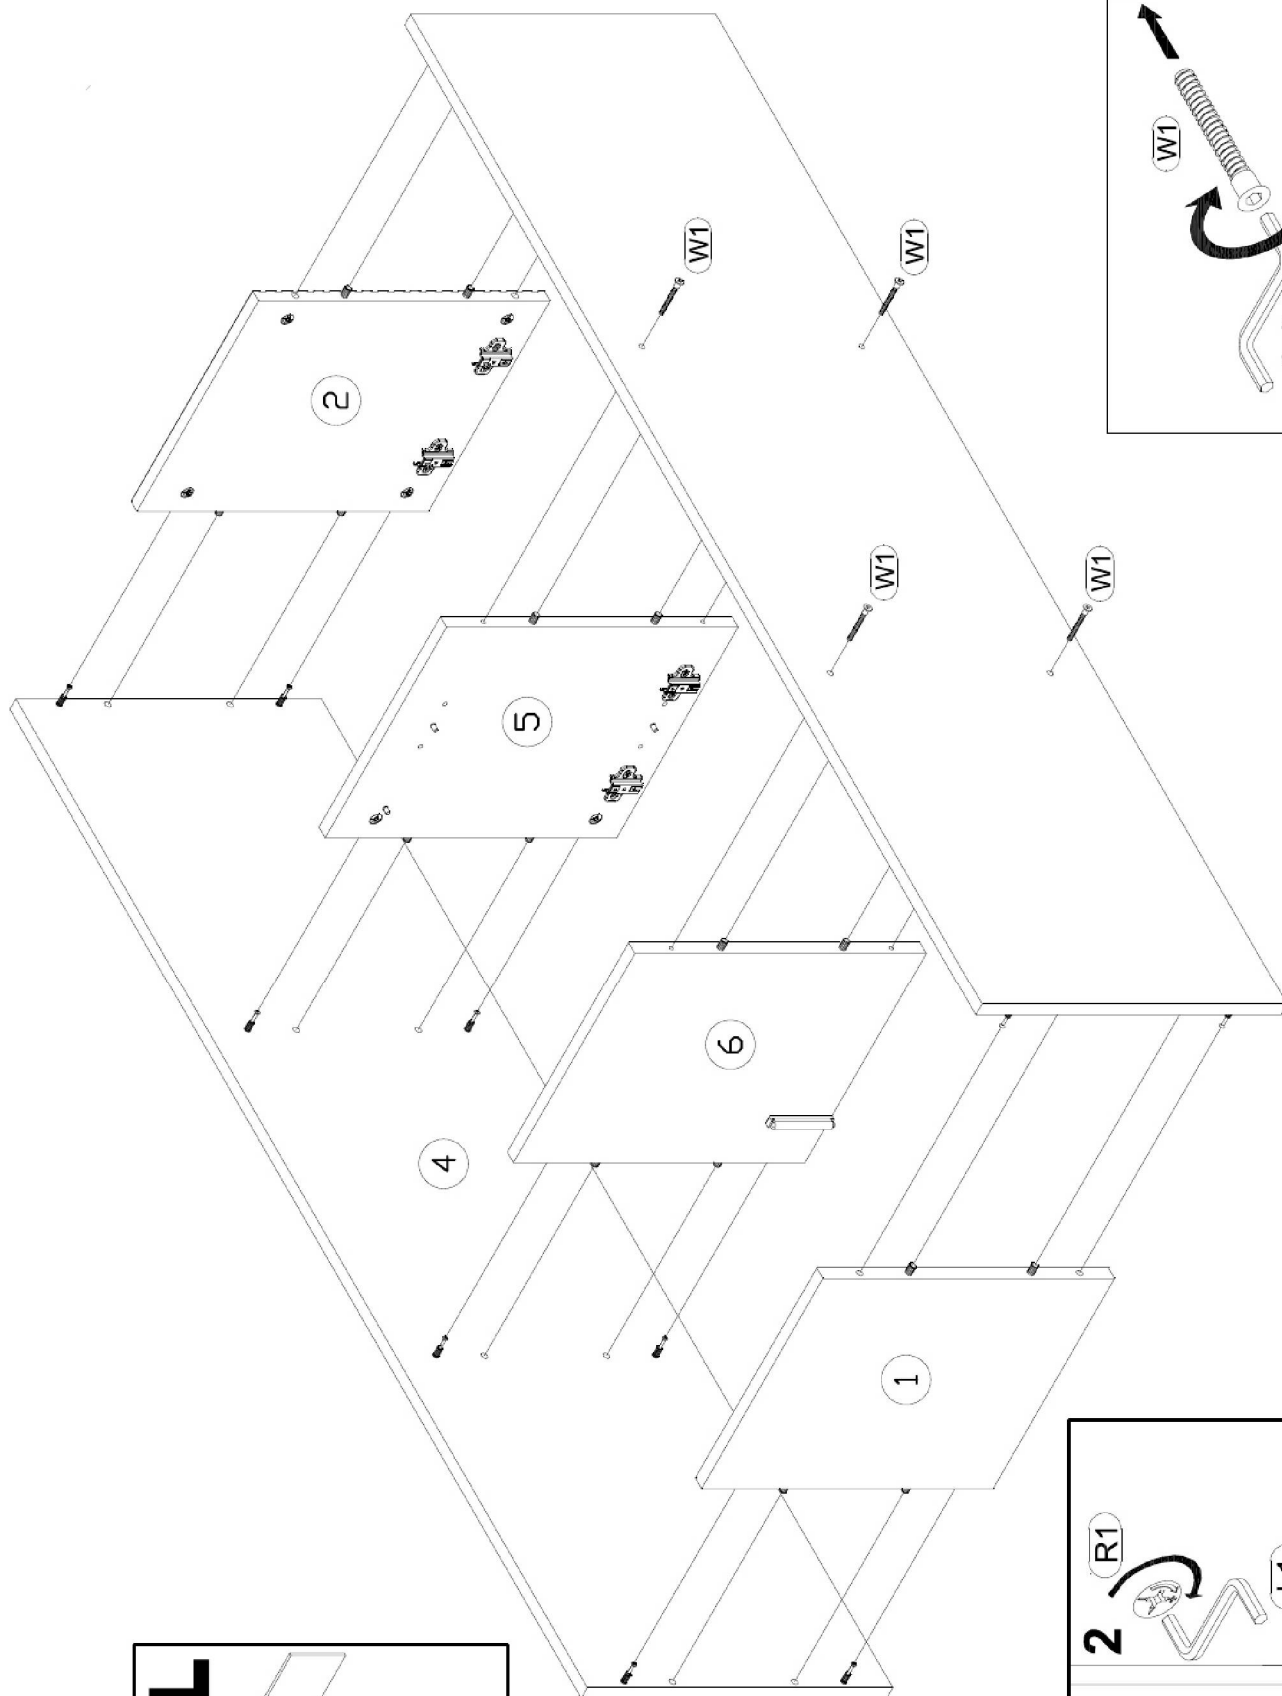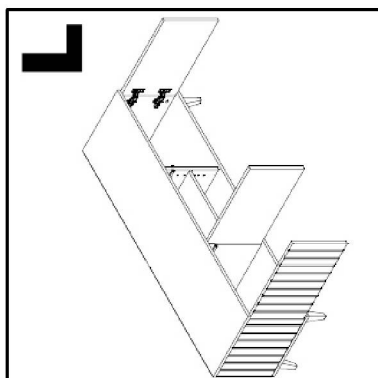

Model:
Modell:

RANDOM RTV 150

Strona:
Blatt Nr: **9/11**

8

